



じどうかしだしき つか かた 自動貸出機の使い方

じどうかしだしき じぶん ほん か きかい 利用者カードがあれば、誰でも貸出し操作
自動貸出機は自分で本を借りるための機械です。 だれ かしだ そうさ
ができます。 そうさほうほう かんたん せつめい が そうさ
操作方法は簡単。 説明書きにしたがって操作してください。

つか かた せつめい 使い方の説明

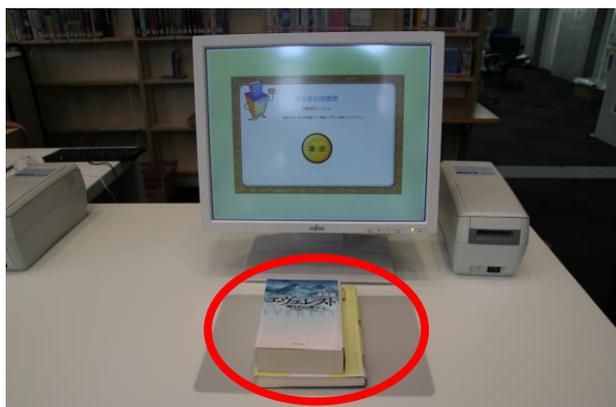


① 借りたい本を灰色の部分に置いてください。

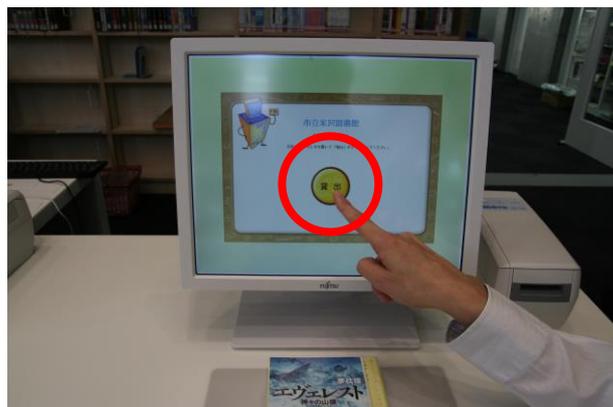

② 画面の貸出ボタンをタッチします。




③ 利用者カードを入れます。

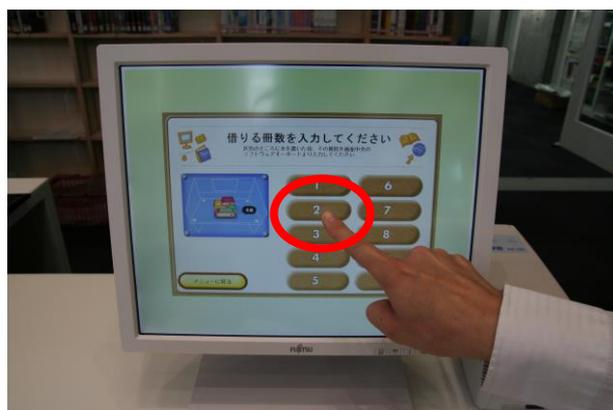

④ 借りる本の冊数をタッチします。


貸出しは10冊までです。

CD・DVDは自動貸出しができません。

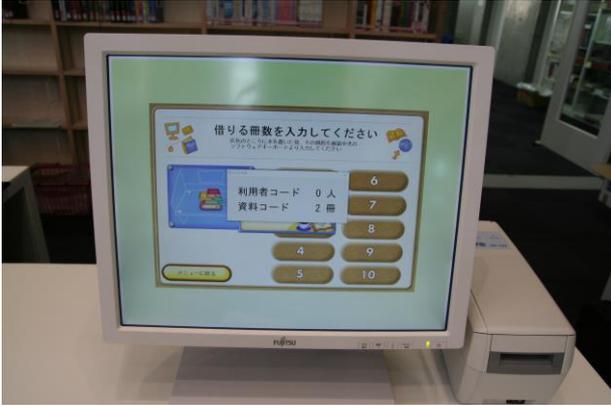

⑤本の^{ほん}情報^{じょうほう}を^よ読んでいます。


そのままお待ちください。

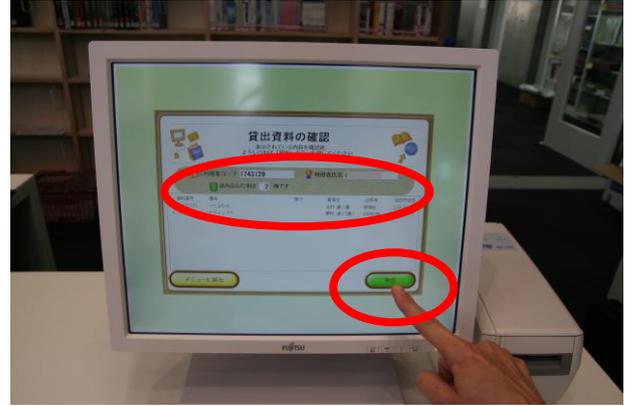

⑥本の^{ほん}冊数^{さつすう}と自分の^{じぶん}名前^{なまえ}、本の^{ほん}タイトル^{かくにん}を確認。


まちが^{まちが}い^いがなければ、貸出^{かしたし}ボタン^{ぼたん}をタッチして

ください。

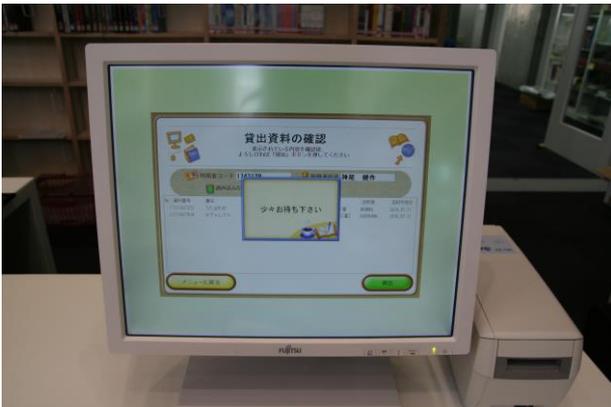

⑦貸出^{かした}処理^{しより}をしています。

そのままお待ちください。

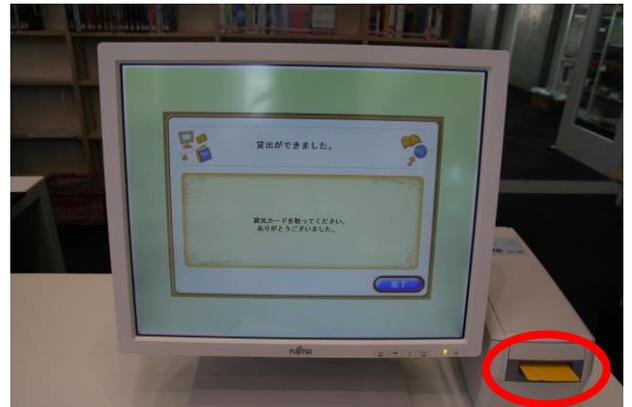

⑧処理^{しより}が完了^{かんりょう}すると、カード^{もど}が戻ります。

カードの^{いんじ}印字^{かくにん}を確認し、まちが^{まちが}い^いがなければ


しゅうりょう^{しゅうりょう}終了^{ごうりゅう}です。

ほん^{ほん}とカード^{わす}を^も忘れず^{わす}にお持ち^もください。

ほん よ こ さつすう すく ひょうじ ばあい
本の読み込み冊数が少なく表示される場合は？

ほん よ こ さつすう すく ばあい お かた
本の読み込み冊数が少ない場合は、置き方を変えてみてください。


(エラーがある場合は、自動貸出ができません。カウンターまでお越しください。)

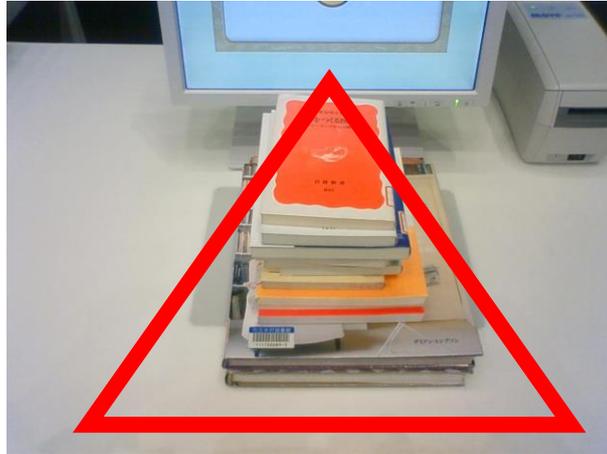

よ こ ほん お かた
読み込みにくい本の置き方



ふた わ お
二つに分けて置く

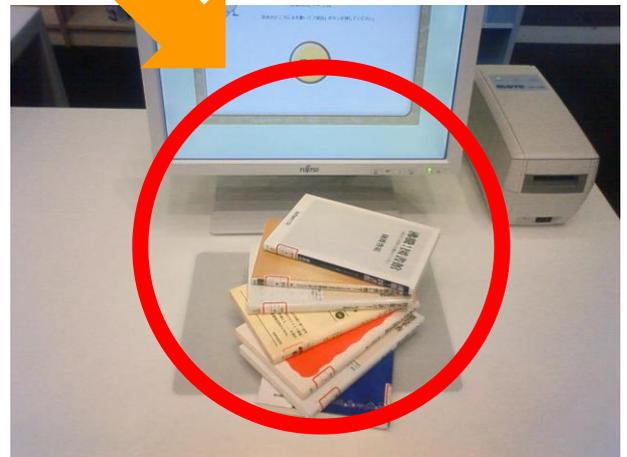

ずらして置く